


[illegible]

規制番号 名称	10478 県立広島病院正門前	運 用	H. 9年11月27日	製造番号	7H0714
管制番号 名称	10478 県立広島病院正門前 (U集中)	開始日時	11時43分 ~	製造年月	平成 9年10月
				メーカー	松下電器産業㈱

Int133

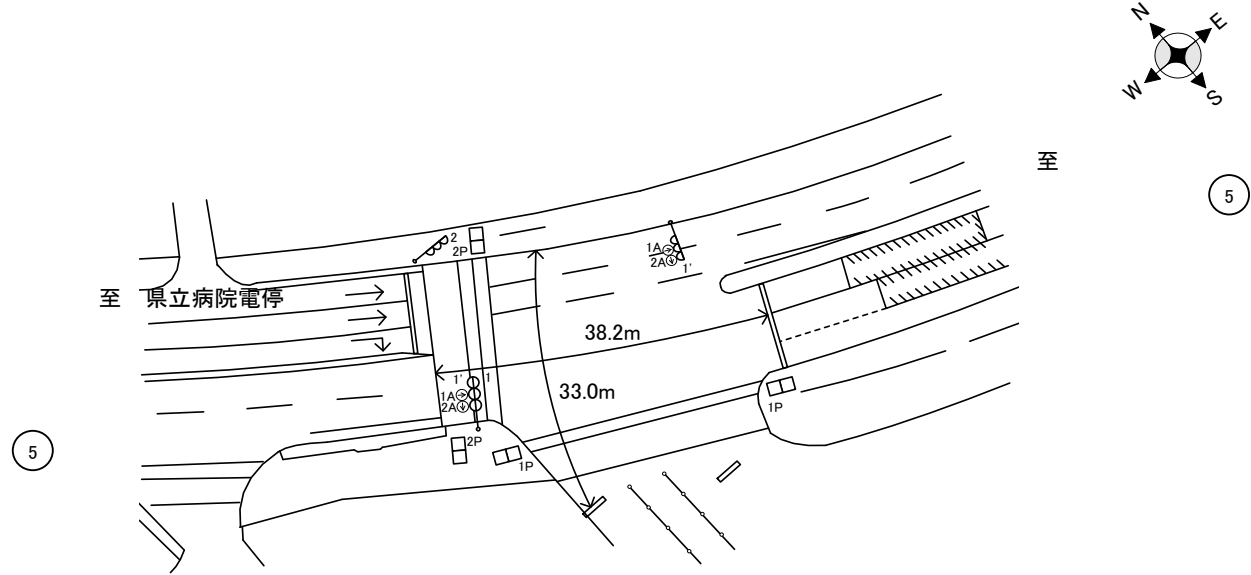

付加機能
弱者感应
ステータス機能
S3:閃光

設計
1 30

ステップ番号	1*	2	3	4	5*	6	7	8*	9	10	11	12	13*	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R							
流動図	1' → ← 1 ←-----→ 歩灯2 25.4m					1' 直右矢 ← 1			歩灯2 ↑ ↓ 18.3m											
1P [1P]																				
1 [1V]						~~~~~														
1' [3V]						~~~~~														
1'直矢 [1A]						↑														
1'右矢 [2A]						→														
2P [2P]																				
2 [2V]													~~~~~							
PU	109	109				109			20											
PL (91秒)	10	16	9	2	3	5	3	3	19	7	7	3	4							弱者補正5秒を11StepPLに加算
初期PL (89秒)	10	16	9	4	3	5	2	3	19	6	6	3	3							弱者補正4秒を11StepPLに加算
ステップ機能									弱者 感应		弱者 補正									
置換秒数									24											端末置き換え秒数24秒に変更必要
初期置換秒数									23											
保安秒時(145秒)	30	45	9	4	3	6	2	3	25	6	6	3	3							
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95							
AB運動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							