


規制番号 名称	01-0778	大芝3丁目5番		運 用	2008年11月22日	製造番号	8L0358
制御機種	UC-S 2-2-0	VT-3405P		開始時間	15時16分 ~	製造年月	2008年11月
警交仕規 232号	製造会社	パナソニック株式会社	作動時間	終 日		施工会社	PSSJ
署別	広島西	付加機能					

交差点図

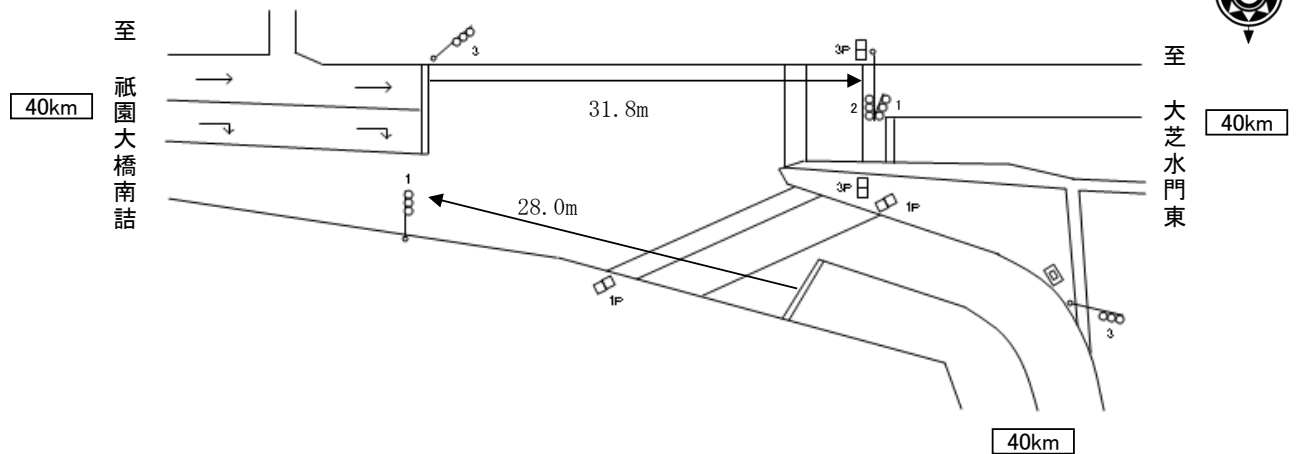

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R								
流動図																				
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2 [※]																			
	3P [2P]																			
	3 [2V]																			
※ 2G [1A]																				
※ 2Y [2X]																				
※ 2R [1X]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保 安	35	5	2	3	9	3	3	7	5	2	3	3							80	
P 0																				
P 1	35	5	2	3	9	3	3	7	5	2	3	3							80	
P 2	45	5	2	3	9	3	3	7	5	2	3	3							90	
P 3	47	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3							100	
P 4	52	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3							105	
P 5	57	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3							110	
P 6	62	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3							115	
P 7	67	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3							120	
P 8	72	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3							125	
P 9	77	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3							130	
P A	82	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3							135	

備考: PO はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替																						

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
分 周 期 運 動 機 能 定 数	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	
	実行しきい値	
連 動 パ タ ー ン	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯			
	補正階梯		ステップ		補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

特殊日(ブロード)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	01-0778
名 称	大芝3丁目

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年9月4日	ボタン秒数変更 地点感応機能廃止
2008年11月22日	制御機更新