


規制番号 名称		01-1370	戸坂千足1丁目2番		運 用	2013年12月24日	製造番号	3M3060
制御機種		R 2-2-0		KS-17	開始日時	14時00分 ~	製造年月	2013/12
警交仕規 1012号		メーカー名	コイト電工株式会社	作動時間	6:00~23:00以降閃光		施工会社	
署別	広島東署	付加機能	AC連動子機(1ステップ待機) 高齢者感応					

至 安芸大橋

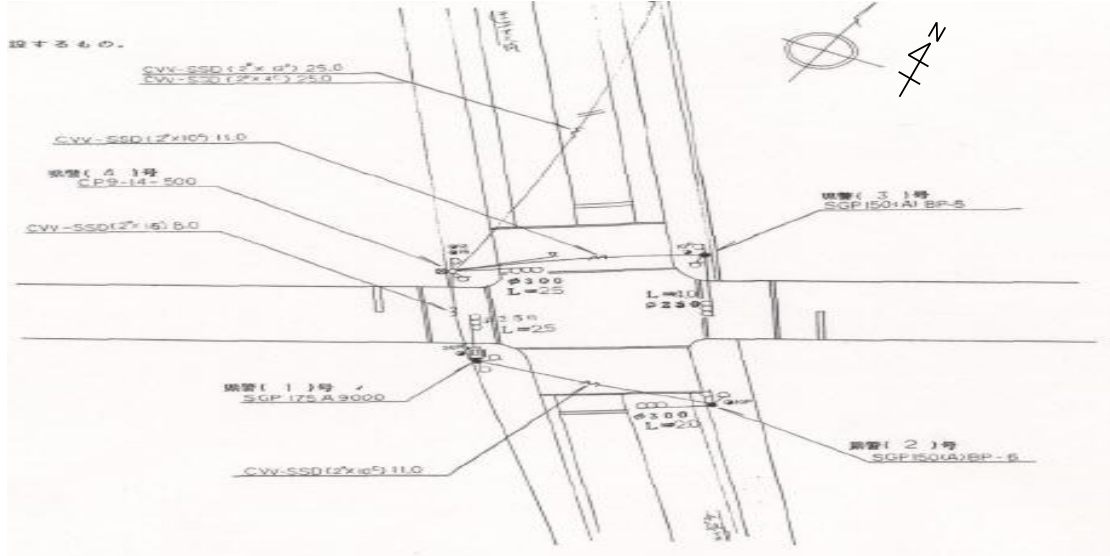

至 府中町

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	5.9m 歩灯4灯					9.3m 7.4m 歩灯4灯					*01-0226・安芸大橋南詰(管制端末・松下製)3Yで送出。 * 高齢者押ボタンを押した場合、6ステップは15秒に延長されます。 * 高齢者押ボタンを押した場合のみ視覚障害者付加装置スピーカーから音が出力されます。									
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
弱者感応ステップ																				
連動待機ステップ																				
保安	69	5	3	3	2	15	5	3	3	2										
P0																				
P1	74	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
P2	54	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
P3	59	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
P4	64	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
P5	69	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
P6	79	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
P7	84	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
P8	89	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
P9	94	5	3	3	2	10	5	3	3	2										
PA	99	5	3	3	2	10	5	3	3	2										

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
		時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	閃光	23:00～6:00			23:00～6:00			23:00～6:00														
	運動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	高齢者	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連動子機能定数	時刻修正	
	DC方式	
	AC方式	●
	同期階梯1(B/Y1)	1(親の3Y)
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	255
	共通オフセット1	0
	共通オフセット2	
連動親機	連動親機	01-0226 安芸大橋南詰

交通弱者感応定数	
感応階梯	6 ステップ
補正階梯	1 ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	15 秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	初期青 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	初期青 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯		補正階梯	感知器指定		感応階梯		補正階梯	感知器指定

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(Aプロの場合)

初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
延長 Te → 限度青(パタン時間)です。
単位青 上り → 単位青です。
単位1:FF11, 単位2FF14
単位青 下り → 単位青です。
単位1:FF12, 単位2FF15
単位青秒数は 0.1秒単位です。
※初期青<単位青の場合で、感知無し時は
単位青秒数で歩進します。

名称はこのように変更してください。

リコール定数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン		車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
特殊日	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

切替	年/曜	月	日	日種	日種
F	1	1	8	3	平日(1)
E	1	1	14	3	土曜(2)
F	1	7	15	3	休日(3)
E	1	7	21	3	特殊1(4)
F	1	9	15	3	特殊2(5)
E	1	9	21	3	特殊3(6)
F	1	10	8	3	特殊4(7)
E	1	10	14	3	切替
					開始:F
					終了:E

規制番号	01-1370
名称	戸坂千足1丁目2番

年月日	変更内容
2009年6月2日	弱者感応機能運用開始
#####	制御機更新(事故被害)