


規制番号 名称		05-0117	東新涯(南)		運 用	2020年11月5日		製造番号	K0000092
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6050K+34001001			開始日時	11時00分	～	製造年月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～22:00以降閃光			施工会社	(株)瀬戸内電業社
署別	尾道	付加機能 系統 新型錠							

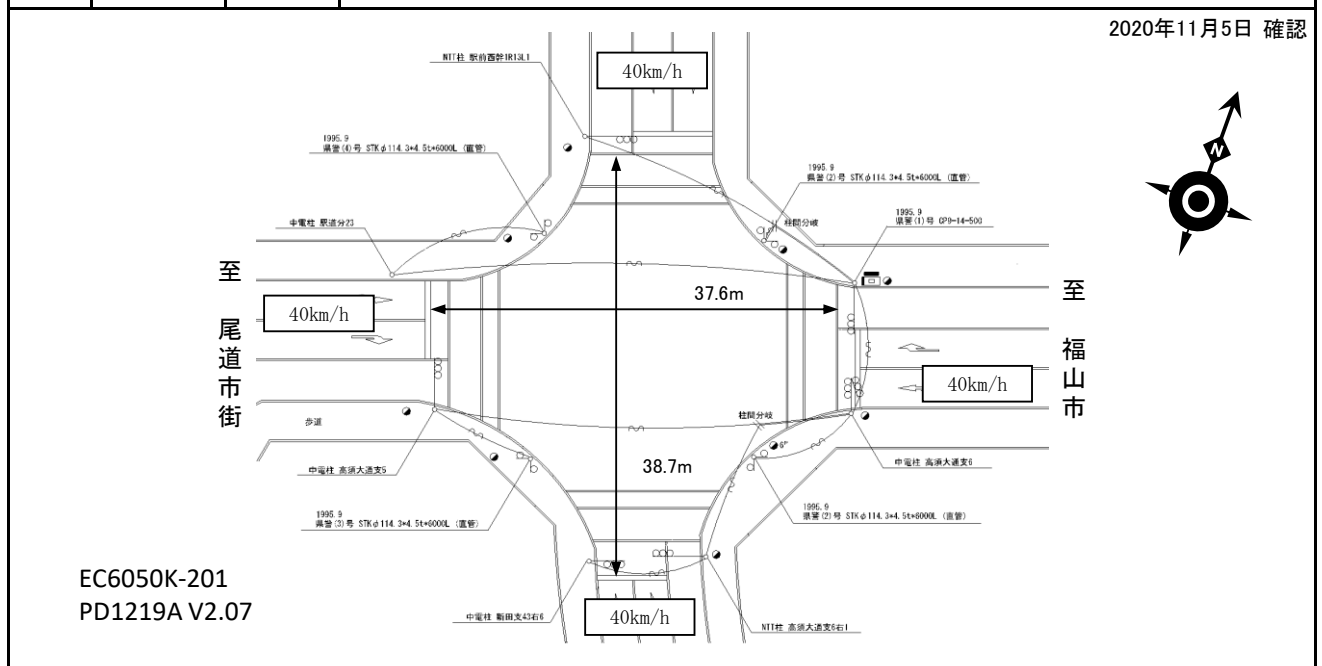

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図																					
	1P [1P]																				
	1 [1V]																				
	2P [2P]																				
	2 [2V]																				

切替番号

時

分

ハタ番号

番号

1

6

00

1

6

00

1

6

00

1

6

00

1

6

00

2

7

30

3

7

30

3

7

30

3

7

30

3

7

30

3

9

00

2

9

00

2

9

00

2

9

00

2

9

00

4

16

00

3

16

00

3

16

00

3

16

00

3

16

00

5

18

00

1

18

00

1

18

00

1

18

00

1

18

00

6

7

8

9

A

閃光系統

22:00～06:00

22:00～06:00

22:00～06:00

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定 (10～19)

×0.1倍

弱者用保証青時間(0～99)

秒

単位1

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P8

P8

P9

P9

PA

PA

感応階梯

感応階梯

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

平土休

西暦

月

日

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

05-0117

名称

東新涯(南)

設定変更履歴

年月日

変更内容

2008年5月25日

尾道署からの要望で変更(施設係) バタン2.3秒数及びオフセット変更

2012年12月14日

バタン秒数変更

2020年11月5日

制御機更新

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は0.5秒単位です。