


規制番号 名称	05-0152	中根橋北詰		運用	2011年3月18日	製造番号	1C0802
制御機種	UC-S 2-1-0	X3 UC制御機		開始時間	10時46分 ~	製造年月	2011年3月
警交仕様 1012号	製造会社	パナソニックSSインフラシステム株式会社		作動時間	終 日	施工会社	パナソニックシステムソリューションズジャパン
署別	尾道	付加機能		リコール常時閃光押釦(1ステップ待機形)			

交差点図

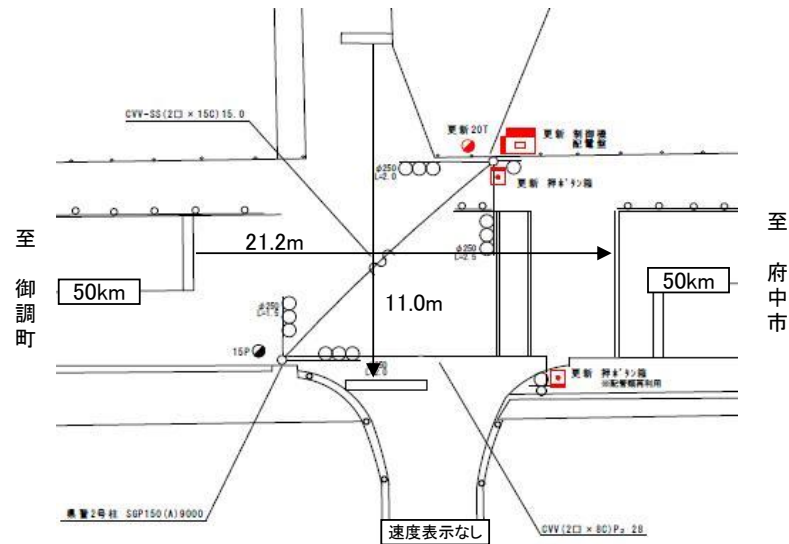

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1 G	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R											
流動図																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	32	10	3	2	11	5	2	3	2										70	
P 0																				
P 1	32	10	3	2	11	5	2	3	2										70	
P 2	37	10	3	2	11	5	2	3	2										75	
P 3	42	10	3	2	11	5	2	3	2										80	
P 4	44	10	3	2	14	5	2	3	2										85	
P 5	49	10	3	2	14	5	2	3	2										90	
P 6	54	10	3	2	14	5	2	3	2										95	
P 7	59	10	3	2	14	5	2	3	2										100	
P 8	64	10	3	2	14	5	2	3	2										105	
P 9	69	10	3	2	14	5	2	3	2										110	
P A	74	10	3	2	14	5	2	3	2										115	

備考: PO はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
8																						
9																						
A																						
動作切替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y2)	
	同期階梯2(A/Y3)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	
	分	実行しきい値
	周期	運動パターン
	運動	
	機能	
	定数	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯	5	ステップ						
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両					
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了		

特殊日(プロ多)				
日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	05-0152
名 称	中根橋北詰

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2011年3月18日	制御機更新