



規制番号 名称	07-0133	山手橋西詰		運 用 開始日時	令和2年10月9日	製造番号	7A0348
制御機機種	UC-S 2-2-1		KS-17		10時30分	製造年月	2017/1
警交仕規 1012号「版3」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	コイト電工(株)
署別	福山西	付加機能	系統、時刻修正				

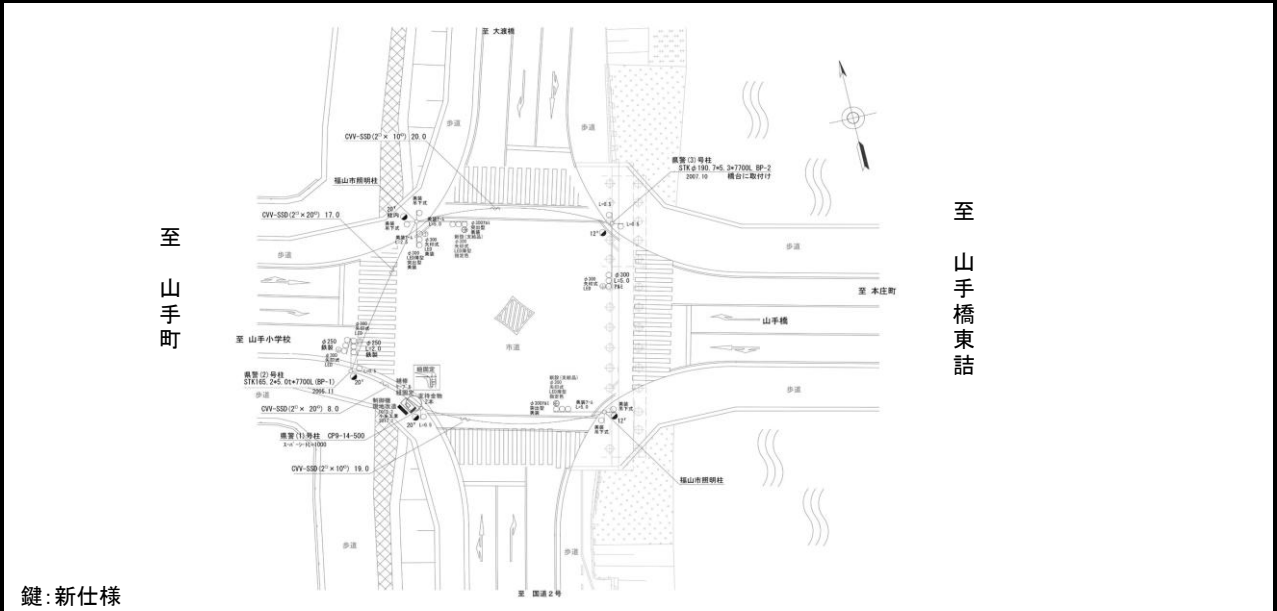

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	2Y	2R						

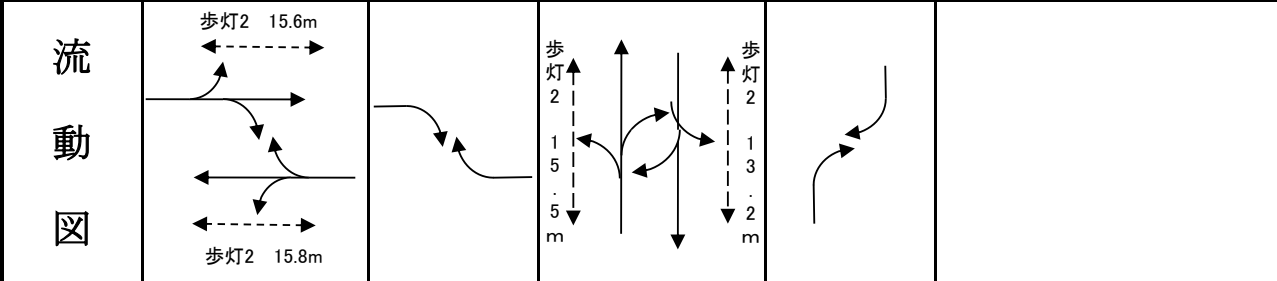

1P	[1P]																			
1	[2V]																			
1A	[1A]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
2A	[2A]																			

パターン															周期	オフセット 秒
保安	53	6	3	3	7	3	2	57	6	5	3	7	3	2	160	
P1	25	6	3	3	5	3	2	29	6	5	3	5	3	2	100	53
P2	35	6	3	3	5	3	2	29	6	5	3	5	3	2	110	53
P3	35	6	3	3	5	3	2	39	6	5	3	5	3	2	120	63
P4	35	6	3	3	5	3	2	47	6	5	3	7	3	2	130	73
P5	35	6	3	3	7	3	2	55	6	5	3	7	3	2	140	81
P6	40	6	3	3	7	3	2	54	6	5	3	13	3	2	150	86
P7	45	6	3	3	13	3	2	61	6	5	3	15	3	2	170	110
P8	47	6	3	3	13	3	2	69	6	5	3	15	3	2	180	113
P9															0	
PA															0	

備考: PO はAプロのみ設定。
 : 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
 : ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	4	6	00	4	6	00	1												
	2	7	00	8	7	00	8	7	00	4												
	3	8	30	5	8	30	5	16	00	5												
	4	10	00	4	10	00	4	19	00	3												
	5	15	00	5	15	00	5	21	00	1												
	6	17	00	7	17	00	7															
	7	19	00	4	19	00	4															
	8	21	00	1	21	00	1															
	9																					
A																						
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	8ステップ
	時刻修正	● (GPS)

連動子機能定数	DC方式		分	分周期連動指定	
	AC方式			実行しきい値	
	同期階梯1(B/Y1)			連動パターン指定	
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	倍率指定 (10~19)	×0.1倍
	弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
ギャップ感応定数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパターン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ			
	補正階梯	ステップ			
	感知器指定	押ボタン		車両	
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル

月 週 曜日

2019.11.26 オリンピック祝日対応済み

設定変更履歴

年月日	変更内容
2017年2月17日	制御機更新
2017年7月5日	設定変更
2020年10月9日	現示改造(2φ矢印追加)

規制番号	07-0133
名称	山手橋西詰