


規制番号 名称		07-0135	東桜町東		運 用	H25年10月29日	製造番号	130339	
制御機機種		交通信号制御機		TSC-3011	開始日時	11時 32分 ~	製造年月	2013年9月	
警交仕規1012号		製作所	住友電工システムソリューション(株)		作動時間	終日		施工会社	メディアテックー心
署別	福山東	付加機能	Uサイズ, 最大12出力16階梯, 系統						

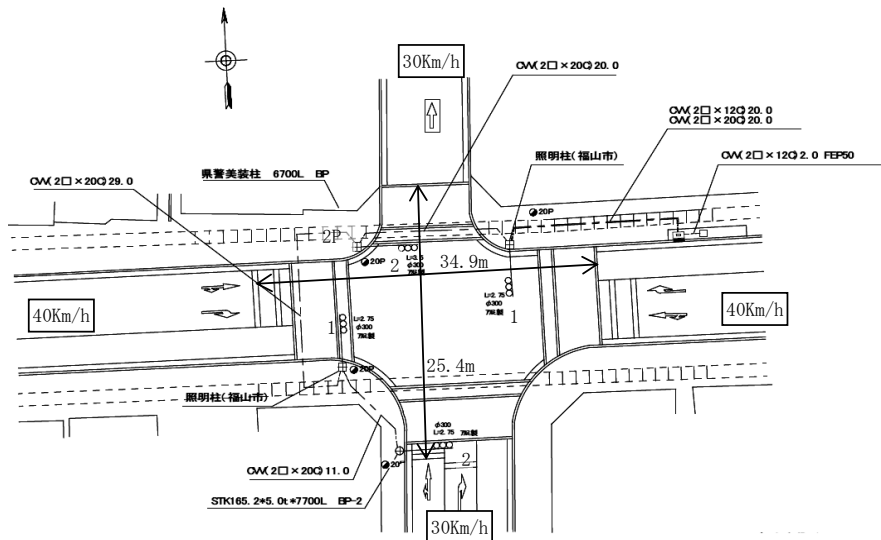

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	39	5	2	3	3	15	5	2	3	3									80	
P0																				
P1	24	5	2	3	3	10	5	2	3	3									60	0
P2	29	5	2	3	3	10	5	2	3	3									65	0
P3	34	5	2	3	3	10	5	2	3	3									70	0
P4	39	5	2	3	3	10	5	2	3	3									75	0
P5	39	5	2	3	3	15	5	2	3	3									80	0
P6	44	5	2	3	3	15	5	2	3	3									85	0
P7	49	5	2	3	3	15	5	2	3	3									90	0
P8	54	5	2	3	3	15	5	2	3	3									95	0
P9	59	5	2	3	3	15	5	2	3	3									100	0
PA	64	5	2	3	3	15	5	2	3	3									105	0

備考: P0 はAプロのみ設定。

	(1)平日	(2)土曜	(3)日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4													
パ タ ン 切 替	切替番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号	時分	ハタン番号							
	1	7	00	1	7	00	1	7	00	1										
	2	7	30	3	7	30	3	10	00	3										
	3	17	00	5	17	00	5	19	00	1										
	4	19	00	1	19	00	1													
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
A																				
動 作 切 替	系統	00：00～00：00		00：00～00：00		00：00～00：00														
系 統 動 作 定 数	同期点			1ステップ始め																
	追従幅			-5%～＋20%																
	追従階梯秒数配分																			
	主現示追従階梯			1																
	従現示追従階梯			6																
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正			GPS																
	DC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値												
	AC方式							連動パターン												
	同期階梯1(B／Y1)																			
	同期階梯2(A／Y2)																			
	周期監視時間																			
	共通オフセット1																			
	共通オフセット2																			
連動親機																				
交通弱者感応定数																				
感応階梯										ステップ										
補正階梯										ステップ										
倍率指定（10～19）										×0.1倍										
弱者用保証青時間（ 0～99）										秒										
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青					
		T _s	T _e	上り0.1秒	下り0.1秒		T _s	T _e	上り0.1秒	下り0.1秒		T _s	T _e	上り0.1秒	下り0.1秒					
	P1					P1					P1									
	P2					P2					P2									
	P3					P3					P3									
	P4					P4					P4									
	P5					P5					P5									
	P6					P6					P6									
	P7					P7					P7									
	P8					P8					P8									
	P9					P9					P9									
	PA					PA					PA									
	感応階梯								感応階梯											
	リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																
補正階梯		ステップ																		
感知器指定		押ボタン				車両														