


規制番号 名称		07-0541	柳津西新浜		運 用	平成30年10月31日	製造番号	8J2519
制御機種種		UC 2-2-0		KS-17		開始日時	4時30分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版4」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	06:00～22:00以降閃光		施工会社	(株)中電工
署別	福山西	付加機能 系統、時刻修正						

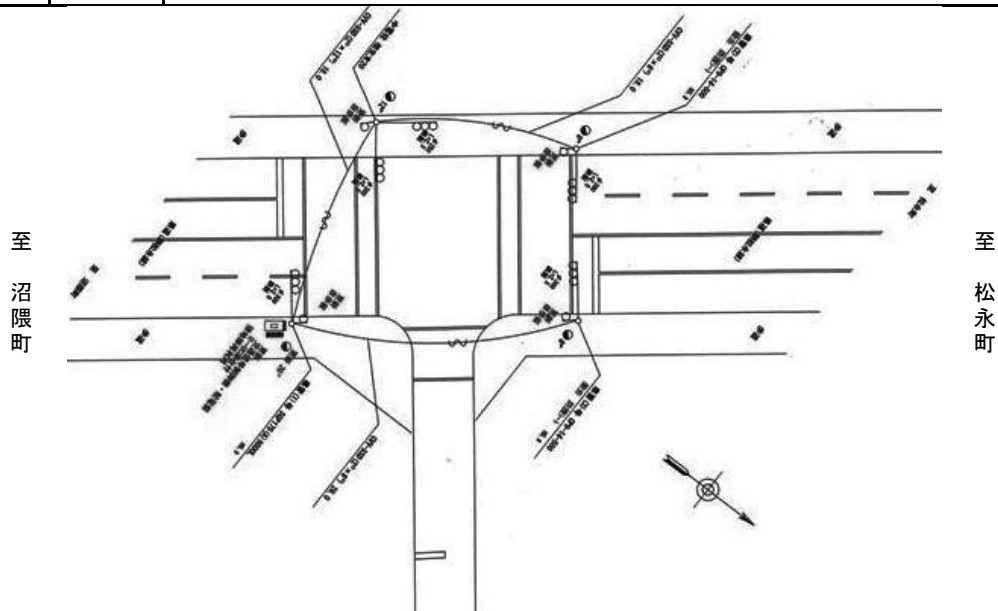

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動 図																				
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
	2P	[2P]																		
	2	[2V]																		
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	23	5	4	3	2	20	6	2	3	2									70	
P1	23	5	4	3	2	20	6	2	3	2									70	0
P2	33	5	4	3	2	20	6	2	3	2									80	0
P3	43	5	4	3	2	20	6	2	3	2									90	0
P4	53	5	4	3	2	20	6	2	3	2									100	0
P5	57	5	4	3	2	26	6	2	3	2									110	0
P6	67	5	4	3	2	26	6	2	3	2									120	0
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感应時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号
	1	6	00	3	6	00	1	6	00	1						
	2	7	00	6	7	00	3	7	00	3						
	3	9	00	2	9	00	2	9	00	2						
	4	16	00	4	16	00	3	16	00	3						
	5	19	00	3	20	00	2	20	00	2						
	6	20	00	2												
	7															
	8															
	9															
A																
動 作 切 替	閃光 系統	22:00～06:00 00:00～00:00			22:00～06:00 00:00～00:00			22:00～06:00 00:00～00:00								
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始め											
	追従幅				-5/+15											
	追従階梯秒数配分				等分											
	主現示追従階梯				1											
	従現示追従階梯				6											
	時刻修正				●(GPS)											
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期連動指定						
	AC方式									実行しきい値						
	同期階梯1(B/Y1)									連動ハタン指定						
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
	連動親機															
交通弱者感応定数																
感応階梯								ステップ								
補正階梯								ステップ								
倍率指定 (10～19)								×0.1倍								
弱者用保証青時間(0～99)								秒								
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。(U／UC形の場合) 短縮 Ts → 短縮限度秒数です。 延長 Te → 延長限度秒数です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → 単位青です。 単位青秒数は 0.1秒単位です。 初期青 → 延長ステップの保証秒数です。 初期青はパタン時間になります。 名称はこうに変更してください。			
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒						
	P1					P1										
	P2					P2										
	P3					P3										
	P4					P4										
	P5					P5										
	P6					P6										
	P7					P7										
	P8					P8										
	P9					P9										
	PA					PA										
	感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定					
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ													
	補正階梯		ステップ													
	感知器指定		押ボタン								車両					
	押ボタン受付禁止階梯										開始		終了			
	車両リコール受付禁止階梯										開始		終了			
曜日固定祝祭日テーブル					規制番号 07-0541 名 称 柳津西新浜											
	月	週	曜日	休日解除												
設定変更履歴					変更内容											
年月日																
##### 制御機更新																