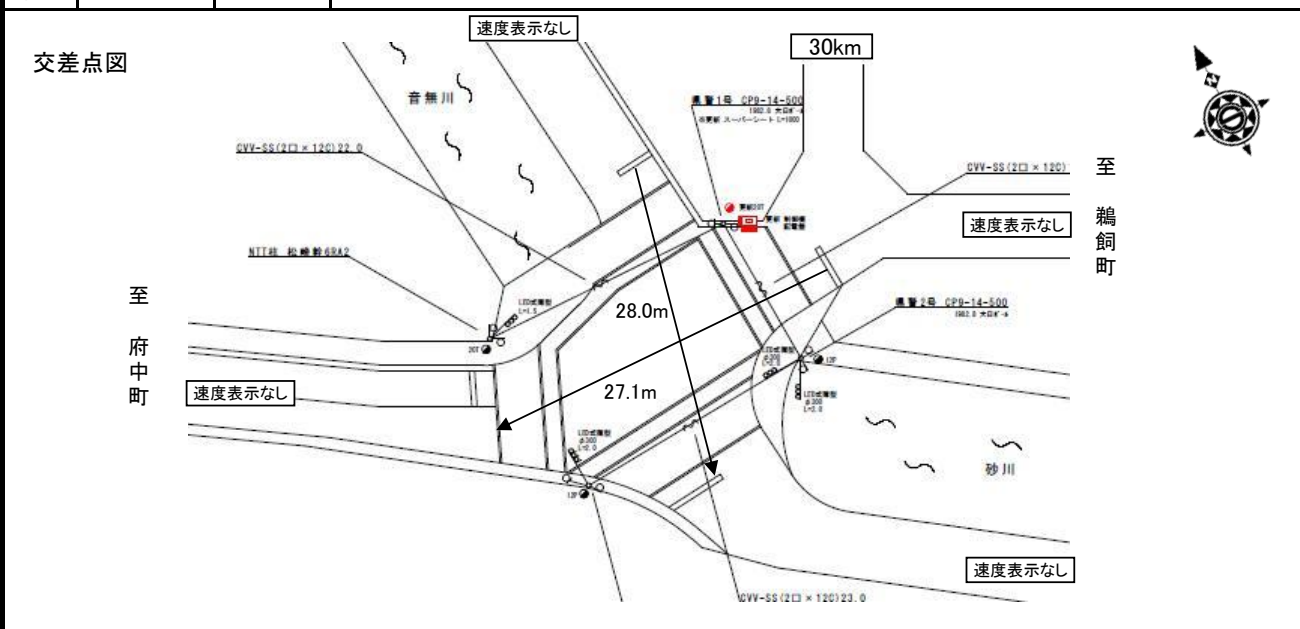


規制番号 名称	08-0055	松坂橋		運 用	2011年3月22日	製造番号	1C0799
制御機機種	UC-S	2-1-0	X3 UC制御機	開始時間	12時10分 ~	製造年月	2011年3月
警交仕規 1012号	製造会社	パナソニックSSインフラシステム株式会社		作動時間	6:30~21:00以降閃光	施工会社	パナソニックシステムソリューションズジャパン
署別	府中	付加機能	系統				

[illegible]

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号
1	6 30 1	6 30 1	6 30 1				
2	7 00 3	7 00 3	8 00 2				
3	9 00 2	9 00 2	18 00 1				
4	17 00 3	16 00 3					
5	18 30 2	18 00 2					
6	20 00 1	20 00 1					
7							
8							
9							
A							
動作切替	閃光 系統	21:00～06:30 00:00～00:00	21:00～06:30 00:00～00:00	21:00～06:30 00:00～00:00			

系統動作定数	同期点 追従幅 追従階梯秒数配分 主現示追従階梯 従現示追従階梯 時刻修正	1ステップの始め 追従階梯の -5%/+20% 等分 1 6 ●
--------	--	---

連動子機能定数	DC方式 AC方式 同期階梯1(B/Y2) 同期階梯2(A/Y3) 周期監視時間 共通オフセット1 共通オフセット2 運動親機	分 周期 運動 機能 定数	実行しきい値 連動パターン
---------	--	---------------------------	------------------

交通弱者感応定数	感応階梯 補正階梯 倍率指定 (10～19) 弱者用保証青時間(0～99)	ステップ ステップ ×0.1倍 秒
----------	---	----------------------------

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
	感応階梯				感応階梯					
	補正階梯				補正階梯					
	感知器指定				感知器指定					

リコール定数	感応階梯 補正階梯 感知器指定	ステップ ステップ	押ボタン	車両	開始	終了
			押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
			車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

特殊日(プロ多)	日種	西暦	月	日	
					平日(1)
					土曜(2)
					休日(3)
					毎年(55)

規制番号	08-0055
名 称	松坂橋

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	年月日	変更内容
	2011年3月22日	制御機更新