

規制番号	名称	01-0478	県病院正門前	(S9-TCU)	運用	2022年2月24日	製造番号	1M3785
管制番号	名称	10478	県病院正門前	1012号「版4」	開始日時	23時20分	製造年月 メーカー	2021年12月 コイト電工

付加機能
高齢者感応
ステータス機能
S3:閃光


ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R								

流動図

1P	[1P]																			
1	[2V]																			
1'	[1V]																			
1'直矢	[1A]																			
1'右矢	[2A]																			
2P	[2P]																			
2	[3V]																			
PU	109				109			20												
PL (86秒)	26	9	2	3	5	3	3	19	7	2	3	4								
ステップ機能	高齢者補正							高齢者感応												
置換秒数								24												
保安秒時 (####)	82	9	2	3	8	3	3	24	7	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力																				

規制番号 名称	10478 県立広島病院正門前	運 用	H. 9年11月27日	製造番号	7H0714
管制番号 名称	10478 県立広島病院正門前 (U集中)	開始日時	11時43分 ~	製造年月	平成 9年10月
				メーカー	松下電器産業㈱

Int133

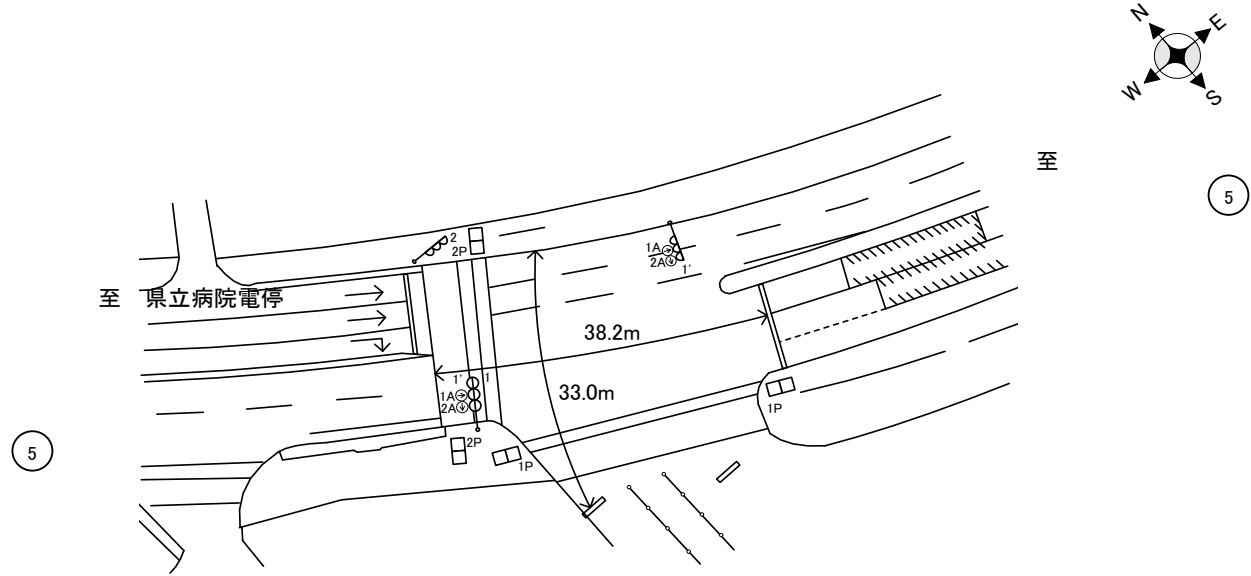

付加機能
弱者感应
ステータス機能
S3:閃光

設計
1 30

ステップ番号	1*	2	3	4	5*	6	7	8*	9	10	11	12	13*	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R							
流動図	1' → ← 1 ←-----→ 歩灯2 25.4m					1' 直右矢 ← 1			歩灯2 ↑ ↓ 18.3m ↶											
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1' [3V]																				
1'直矢 [1A]																				
1'右矢 [2A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
PU	109	109				109			20											
PL (91秒)	10	16	9	2	3	5	3	3	19	7	7	3	4							弱者補正5秒を11StepPLIに加算
初期PL (89秒)	10	16	9	4	3	5	2	3	19	6	6	3	3							弱者補正4秒を11StepPLIに加算
ステップ機能									弱者 感应		弱者 補正									
置換秒数									24											端末置き換え秒数24秒に変更必要
初期置換秒数									23											
保安秒時(145秒)	30	45	9	4	3	6	2	3	25	6	6	3	3							
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95							
AB運動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							