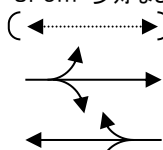
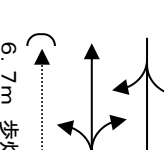


流動図	8. 9m 歩灯なし 	6. 7m 歩灯なし 	
------------	--	--	---

[illegible]

パ タ ン 切 替	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4					
	切替 番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号			
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1								
2	7	00	3	7	00	3	7	00	3									
3	9	00	1	9	00	1	9	00	1									
4	16	00	2	16	00	2	16	00	2									
5	18	30	1	18	30	1	18	30	1									
6																		
7																		
8																		
9																		
A																		
動作切替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00												
系統動作定数	同期点		1ステップ始め															
	追従幅		-5%/+20%															
	追従階梯秒数配分		スプリット比配分															
	主現示追従階梯		1															
	従現示追従階梯		6															
	時刻修正		●(GPS)															
連動子機能定数	DC方式																	
	AC方式																	
	同期階梯1(B/Y1)																	
	同期階梯2(A/Y2)																	
	周期監視時間																	
	共通オフセット1																	
	共通オフセット2																	
	連動親機																	
高齢者感応定数																		
感応階梯				ステップ														
補正階梯				ステップ														
倍率指定 (10～19)				×0.1倍														
高齢者用保証青時間(0～99)				秒														
ギャップ感応定数	単位1				単位2													
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青								
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒								
	P1					P1												
	P2					P2												
	P3					P3												
	P4					P4												
	P5					P5												
	P6					P6												
	P7					P7												
	P8					P8												
	P9					P9												
	PA					PA												
	感応階梯				感応階梯													
補正階梯				補正階梯														
感知器指定				感知器指定														
リコール定数	感応階梯		ステップ															
	補正階梯		ステップ															
	感知器指定		押ボタン		車両													
			押ボタン受付禁止階梯		開始		終了											
		車両リコール受付禁止階梯		開始		終了												
曜日固定祝祭日テーブル																		
月	週	曜日	日種															
1	1	2	1	3														
2	7	3	1	3														
3	9	3	1	3														
4	10	2	1	3														
設定変更履歴																		
年月日		変更内容																
2004年10月19日		作動時間変更(6:00～23:00を終日へ)																
2019年12月12日		ボタン秒数及びボタン切替変更																
2019年12月18日		ボタン秒数及びボタン切替変更																
2020年3月17日		制御機更新																

備考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号 01-0636
 名 称 山手橋西詰