


規制番号 名称	01-0778	大芝3丁目5番		運 用	2008年11月22日	製造番号	8L0358
制御機種	UC-S 2-2-0	VT-3405P		開始時間	15時16分 ~	製造年月	2008年11月
警交仕規 232号	製造会社	パナソニック株式会社	作動時間	終 日		施工会社	PSSJ
署別	広島西	付加機能					

交差点図

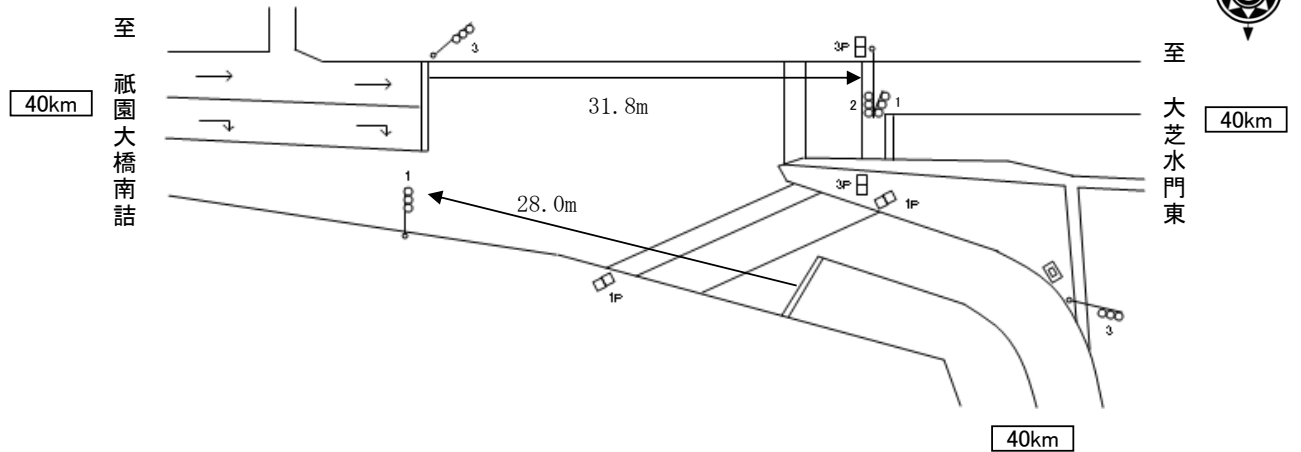

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R								
流動図																				
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2 [※]																			
	3P [2P]																			
	3 [2V]																			
	※ 2G [1A]																			
	※ 2Y [2X]																			
	※ 2R [1X]																			
パターン																				
保 安	35	5	2	3	9	3	3	7	5	2	3	3						周期	80	オフセット 秒
P 0																				
P 1	35	5	2	3	9	3	3	7	5	2	3	3						80		
P 2	45	5	2	3	9	3	3	7	5	2	3	3						90		
P 3	47	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3						100		
P 4	52	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3						105		
P 5	57	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3						110		
P 6	62	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3						115		
P 7	67	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3						120		
P 8	72	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3						125		
P 9	77	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3						130		
P A	82	5	2	3	13	3	3	11	5	2	3	3						135		

備考: PO はAプロのみ設定。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
切替 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号	時 分 バタン 番号
1	6 00 2	6 00 2	6 00 2				
2	7 00 3	7 00 3	7 00 3				
3	9 00 1	9 00 1	9 00 1				
4	16 00 2	16 00 2	16 00 2				
5	19 00 1	19 00 1	19 00 1				
6							
7							
8							
9							
A							
動作切替							

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	●
連動子機能定数	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
	分	実行しきい値
	周期	連動パターン
	連動	
	機能	
	定数	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			
補正階梯					補正階梯			
感知器指定					感知器指定			

リコール定数	感応階梯	ステップ
	補正階梯	ステップ
	感知器指定	押ボタン
	押ボタン受付禁止階梯	
	車両リコール受付禁止階梯	
	開始	終了
	開始	終了

特殊日(プロ多)			
日種	西暦	月	日
			平日(1)
			土曜(2)
			休日(3)
			毎年(55)

規制番号	01-0778
名 称	大芝3丁目

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2006年9月4日	バタン秒数変更 地点感応機能廃止
2008年11月22日	制御機更新