



|                |     |            |           |      |                |            |       |        |
|----------------|-----|------------|-----------|------|----------------|------------|-------|--------|
| 規制番号 名称        |     | 01-1157    | 福王寺団地入口   |      | 運 用            | 平成26年3月22日 | 製造番号  | 4C1244 |
| 制御機機種          |     | UC-S 2-2-0 | KS-17     |      |                | 開始日時       | 2時30分 | 製造年月   |
| 警交仕規 1012号「版3」 |     | 製作所        | コイト電工株式会社 | 作動時間 | 6:00～22:00以降閃光 |            | 施工会社  | エビス電工  |
| 署別             | 安佐北 | 付加機能       | リコール      |      |                |            |       |        |

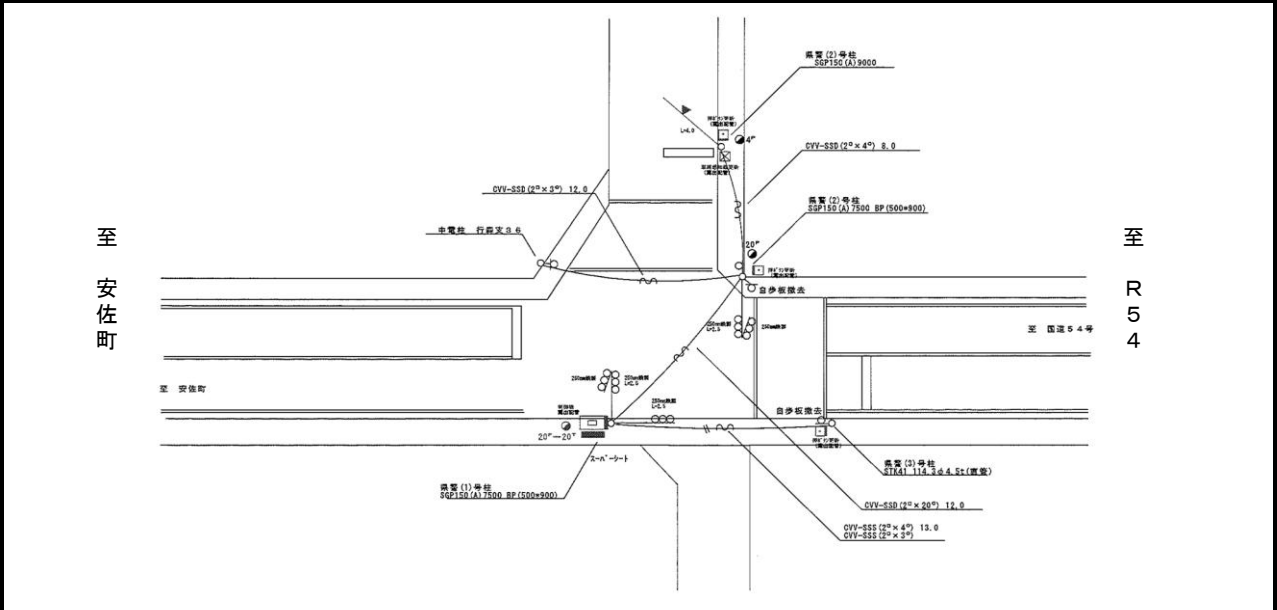

| ステップ番号 | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

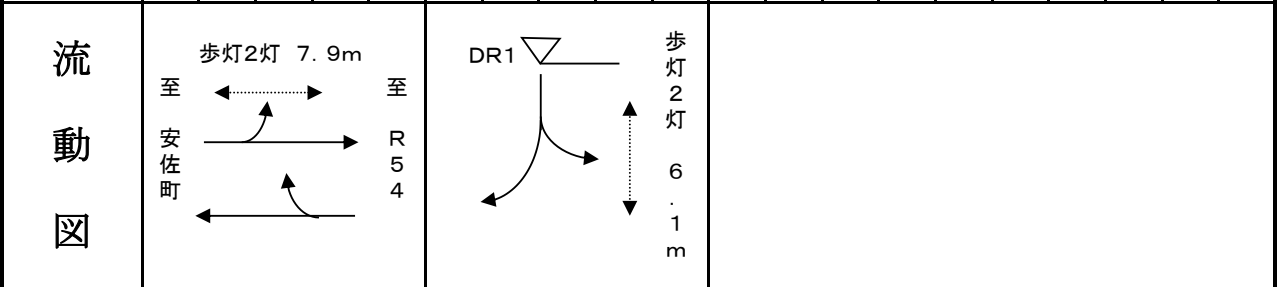

|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|------|------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|
| 1P   | [1P] |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
| 1    | [1V] |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
| 2P   | [2P] |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
| 2    | [2V] |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
|      |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |     |       |
| パターン |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 周期  | オフセット |
| 保安   |      |   |   |   |   |    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0   |       |
| P0   | 38   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80  |       |
| P1   | 28   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70  |       |
| P2   | 38   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80  |       |
| P3   | 58   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |       |
| P4   | 63   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |       |
| P5   | 68   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |       |
| P6   | 73   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |       |
| P7   | 78   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |       |
| P8   | 83   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |       |
| P9   | 88   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |       |
| PA   | 93   | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |       |

備考: P0 はAプロのみ設定。  
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。  
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

|                       |      | (1) 平日      |    |          | (2) 土曜      |    |          | (3) 日曜      |    |          | (4)特殊日1 |   |          | (5)特殊日2 |   |          | (6)特殊日3 |   |          | (7)特殊日4 |   |          |
|-----------------------|------|-------------|----|----------|-------------|----|----------|-------------|----|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|---------|---|----------|
| パ<br>タ<br>ン<br>切<br>替 | 番号   | 時           | 分  | ハタ<br>番号 | 時           | 分  | ハタ<br>番号 | 時           | 分  | ハタ<br>番号 | 時       | 分 | ハタ<br>番号 | 時       | 分 | ハタ<br>番号 | 時       | 分 | ハタ<br>番号 | 時       | 分 | ハタ<br>番号 |
|                       | 1    | 6           | 00 | 2        | 6           | 00 | 2        | 6           | 00 | 2        |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       | 2    | 7           | 00 | 3        | 7           | 00 | 3        | 7           | 00 | 3        |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       | 3    | 9           | 00 | 1        | 9           | 00 | 1        | 9           | 00 | 1        |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       | 4    | 16          | 00 | 2        | 16          | 00 | 2        | 16          | 00 | 2        |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       | 5    | 18          | 00 | 3        | 18          | 00 | 3        | 18          | 00 | 3        |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       | 6    | 19          | 00 | 1        | 19          | 00 | 1        | 19          | 00 | 1        |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       | 7    |             |    |          |             |    |          |             |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       | 8    |             |    |          |             |    |          |             |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
| 9                     |      |             |    |          |             |    |          |             |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
| A                     |      |             |    |          |             |    |          |             |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
| 動<br>作<br>切<br>替      | 閃光   | 22:00～6:00  |    |          | 22:00～6:00  |    |          | 22:00～6:00  |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       | リコール | 00:00～00:00 |    |          | 00:00～00:00 |    |          | 00:00～00:00 |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       |      |             |    |          |             |    |          |             |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       |      |             |    |          |             |    |          |             |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |
|                       |      |             |    |          |             |    |          |             |    |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |         |   |          |

|         |              |         |
|---------|--------------|---------|
| 系統動作定数  | 同期点          |         |
|         | 追従幅          |         |
|         | 追従階梯秒数配分     |         |
|         | 主現示追従階梯      |         |
|         | 従現示追従階梯      |         |
|         | 時刻修正         | ● (GPS) |
| 連動子機能定数 | DC方式         |         |
|         | AC方式         |         |
|         | 同期階梯1 (B/Y1) |         |
|         | 同期階梯2 (A/Y2) |         |
|         | 周期監視時間       |         |
|         | 共通オフセット1     |         |
|         | 共通オフセット2     |         |
|         | 連動親機         |         |
|         | 分周期連動指定      |         |
|         | 実行しきい値       |         |
|         | 連動パターン指定     |         |
|         |              |         |
|         |              |         |
|         |              |         |
|         |              |         |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 交通弱者感応定数        |                |
| 感応階梯            | ステップ           |
| 補正階梯            | ステップ           |
| 倍率指定            | (10~19) × 0.1倍 |
| 弱者用保証青時間 (0~99) | 秒              |

| ギャップ感応定数 | 単位1  |      |        |        | 単位2  |      |        |        |
|----------|------|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
|          | 短縮   | 延長   | 単位青    | 単位青    | 短縮   | 延長   | 単位青    | 単位青    |
|          | Ts   | Te   | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 | Ts   | Te   | 上り0.1秒 | 下り0.1秒 |
| P1       |      |      |        |        | P1   |      |        |        |
| P2       |      |      |        |        | P2   |      |        |        |
| P3       |      |      |        |        | P3   |      |        |        |
| P4       |      |      |        |        | P4   |      |        |        |
| P5       |      |      |        |        | P5   |      |        |        |
| P6       |      |      |        |        | P6   |      |        |        |
| P7       |      |      |        |        | P7   |      |        |        |
| P8       |      |      |        |        | P8   |      |        |        |
| P9       |      |      |        |        | P9   |      |        |        |
| PA       |      |      |        |        | PA   |      |        |        |
|          | 感応階梯 | 補正階梯 | 感知器指定  |        | 感応階梯 | 補正階梯 | 感知器指定  |        |

#### 備考

地点感応制御機の場合左記の  
ギャップ感応定数表の内容は  
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。  
延長 Te → 延長限度秒数です。  
単位青 上り → 単位青です。  
単位青 下り → 単位青です。  
単位青秒数は 0.1秒単位です。  
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。  
初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。

|        |              |      |      |    |     |   |      |
|--------|--------------|------|------|----|-----|---|------|
| リコール定数 | 感応階梯         | 1    | ステップ |    |     |   |      |
|        | 補正階梯         |      | ステップ |    |     |   |      |
|        | 感知器指定        | 押ボタン | PB1  | 車両 | DR1 |   |      |
|        | 押ボタン受付禁止階梯   |      |      |    | 開始  | 6 | 終了 6 |
|        | 車両リコール受付禁止階梯 |      |      |    | 開始  | 6 | 終了 8 |

| 曜日固定祝祭日テーブル |    |    |      |       |
|-------------|----|----|------|-------|
| 月           | 週  | 曜日 | 休日解除 |       |
| 1           | 1  | 2  | 1    | 1/15  |
| 2           | 7  | 3  | 1    | 7/20  |
| 3           | 9  | 3  | 1    | 9/15  |
| 4           | 10 | 2  | 1    | 10/10 |
|             |    |    |      |       |
|             |    |    |      |       |
|             |    |    |      |       |
|             |    |    |      |       |
|             |    |    |      |       |

|      |         |
|------|---------|
| 規制番号 | 01-1157 |
| 名称   | 福王寺団地入口 |

#### 設定変更履歴

| 年月日        | 変更内容  |
|------------|-------|
| 2014年3月22日 | 制御機更新 |
|            |       |
|            |       |
|            |       |